

Ihre Wohnung / Ihr Haus  
ist mit einer  
Aereco Wohnungslüftung  
ausgestattet.




Bedienungs- und  
Reinigungshinweise  
für Ihre

# Zuluftelemente

Wandzuluftelement ZWHRV 40 - KWHVA...:




Zimmer  
Wohn-  
zimmer

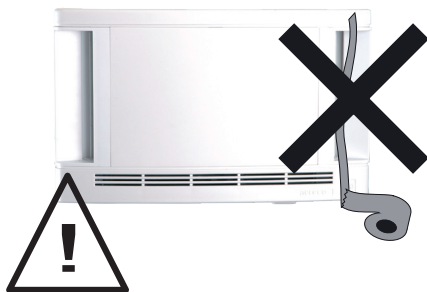

Verschließen Sie nie das Zuluftelement mittels Klebeband o. ä. : dies würde eine Frischlufteinführung verhindern und somit zur Verschlechterung der Innenraumluft (Schimmel, unangenehme Gerüche, usw.) führen.


mehrmals jährlich

1




Lösen Sie den Verschluss (Position I).

2

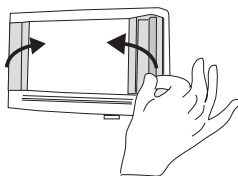


Entfernen Sie die Öffnungsklappen von dem Wandzuluftelement.

3

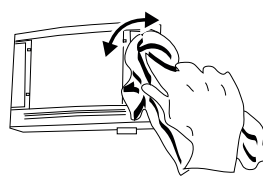

Reinigen Sie die Öffnungsklappen mit einem Staubtuch.

4

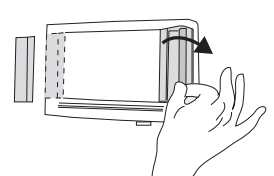

Setzen Sie die Öffnungsklappen wieder ein.

## Ihre Zuluftelemente erfassen automatisch die relative Innenraumluftfeuchte

Sie verteilen somit frische Luft in die Wohnräume in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs : Die Räume mit einem größeren Bedarf an Frischluft werden mehr belüftet als nicht benutzte Räume. Somit wird permanent für eine optimierte Luftqualität gesorgt.

## Insektenschutzgitter\* der Wandzuluftelemente :

- 

**1** Drücken Sie die beiden Hebel unten am Element nach Innen.
- 

**2** Entfernen Sie das Zuluftelement von der Grundplatte.
- 

**3** Entfernen Sie das Insekten-schutzgitter vom Rohr.
- 

**4** Das Gitter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in das obere Fach der Spülmaschine legen.
- 

**5** Setzen Sie das Gitter und das Zuluftelement wieder ein.

\*nur wenn vorhanden.

## Wetterschutzhaube\* der Wandzuluftelemente :

- 

**1** Entfernen Sie die Wetterschutzhaube.
- 

**2** Entfernen Sie den Insektenschutzgitter von dem Wandzuluftelement.
- 


**3** Den Insektenschutzgitter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in das obere Fach der Spülmaschine legen.
- 


**4** Setzen Sie den Insektenschutzgitter wieder ein.
- 


**5** Setzen Sie die Wetterschutzhaube wieder ein.


**ACHTUNG:**  
Aufgrund der Platzierung der Wetterschutzhaube an der Fassade kann der Zugang zur Wetterschutzhaube schwierig und / oder gefährlich sein.  
In diesem Fall sollte diese Reinigung nur von einer Fachkraft realisiert werden.  
\*nur wenn vorhanden.


## Luftkanal\* der Wandzuluftelemente :

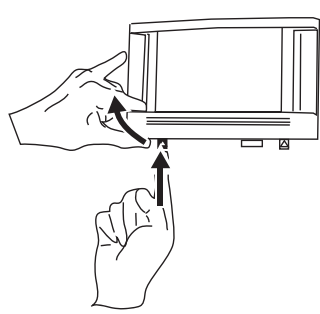- 

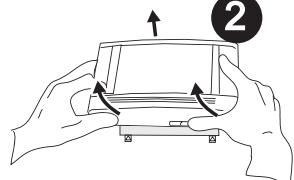**1** Drücken Sie die beiden Hebel unten am Element nach Innen.
- 

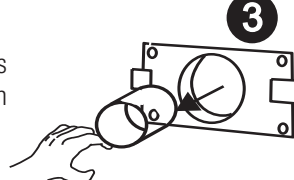**2** Entfernen Sie das Zuluftelement von der Grundplatte.
- 

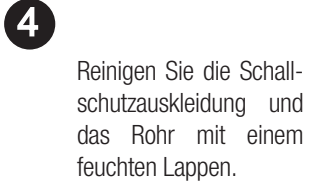**3** Entfernen Sie die Schallschutzauskleidung aus dem Rohr.
- 

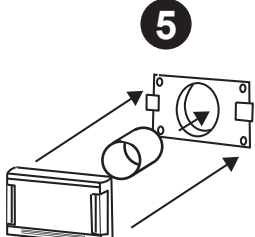**4** Reinigen Sie die Schallschutzauskleidung und das Rohr mit einem feuchten Lappen.
- 

**5** Setzen Sie die Schallschutzauskleidung wieder in das Rohr ein.

\*nur wenn vorhanden.