

Ihre Wohnung / Ihr Haus  
ist mit einer  
Aereco Wohnungslüftung  
ausgestattet.




Bedienungs- und  
Reinigungshinweise


für Ihre

## Zuluftelemente


Außenluftdurchlass ZFHN / ZFHNV 30:

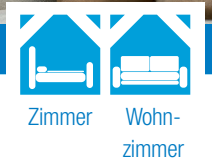

Zimmer Wohn-  
zimmer

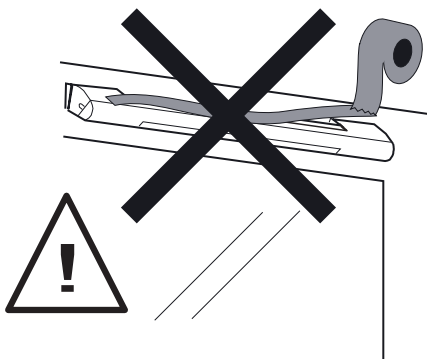


Verschließen Sie nie das Zuluftelement mittels Klebeband o.ä. : dies würde eine Frischlufteinführung verhindern und somit zur Verschlechterung der Innenraumluft (Schimmel, unangenehme Gerüche, usw.) führen.

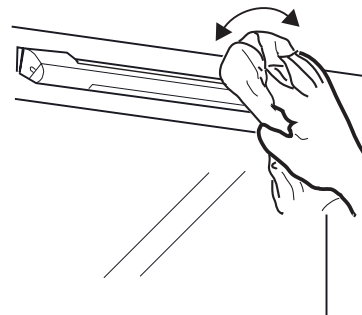

mehrmals jährlich

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem normalen Staubtuch.

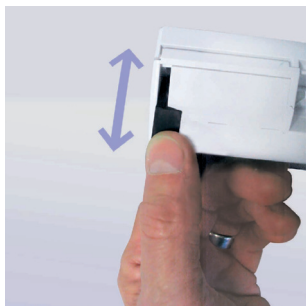

ZFHNV 30

### Verschlusshebel (nur ZFHNV 30):

Ein manueller Verschlusshebel ermöglicht das Zuluftelement zu verschließen; bewegen Sie dafür den Hebel nach oben bis es einrastet.

Beim Verschluss ist die hygrometrische Regelung nicht aktiv, es besteht aber immer eine Grundlüftung (ca. 2,5 m<sup>3</sup>/h). Um auf die Regelfunktion zurückzukommen, bewegen Sie den Hebel nach unten.

## Ihre Zuluftelemente erfassen automatisch die relative Innenraumluftfeuchte

Sie verteilen somit frische Luft in die Wohnräume in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs : Die Räume mit einem größeren Bedarf an Frischluft werden mehr belüftet als nicht benutzte Räume. Somit wird permanent für eine optimierte Luftqualität gesorgt.