

Ihre Wohnung / Ihr Haus
ist mit einer
Aereco Wohnungslüftung
ausgestattet.



Bedienungs- und
Reinigungshinweise


für Ihre

Zuluftelemente


Außenluftdurchlass ZFH.. 5-35:



Zimmer Wohn-
zimmer

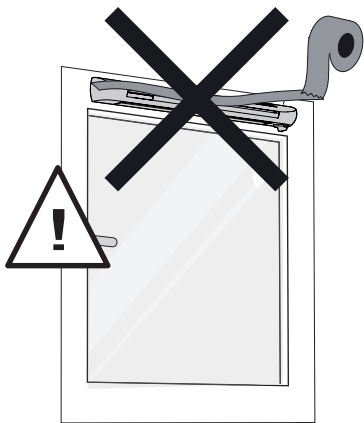

Verschließen Sie nie das Zuluftelement
mittels Klebeband o.ä. : dies würde
eine Frischlufteinführung verhindern
und somit zur Verschlechterung der
Innenraumluft (Schimmel, unangenehme
Gerüche, usw.) führen.

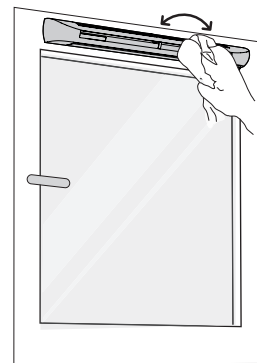

mehrmals jährlich

Reinigen Sie die Oberfläche mit
einem normalen Staubtuch.



ZFHV 5-35 / ZFHVA 5-35

Öffnungs- / Verschlusshebel:

Ein manueller Hebel ermöglicht das Zuluftelement zu verschließen oder zu öffnen:
Bewegen Sie dafür den Hebel nach links (Pos. 0: geschlossen) bzw. nach rechts (Pos. 1: geöffnet) bis es einrastet:
Beim Verschluss ist die hygrometrische Regelung nicht aktiv, es besteht aber immer eine Grundlüftung (ca. 4 m³/h).

Um auf die Feuchteführung zurückzukommen, bewegen Sie den Hebel zurück auf die mittlere Position.
Pos. ~ : hygrometrische Regelung.

Ihre Zuluftelemente erfassen automatisch die relative Innenraumluftfeuchte

Sie verteilen somit frische Luft in die Wohnräume in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs : Die Räume mit einem größeren Bedarf an Frischluft werden mehr belüftet als nicht benutzte Räume. Somit wird permanent für eine optimierte Luftqualität gesorgt.