

Ihre Wohnung / Ihr Haus
ist mit einer
Aereco Wohnungslüftung
ausgestattet.




Bedienungs- und
Reinigungshinweise
für Ihre

Zuluftelemente

Außenluftdurchlass ZWRH 30:



Zimmer Wohn-
zimmer

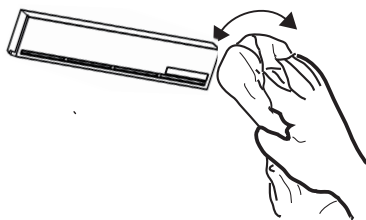

Reinigen Sie die Oberfläche mit
einem normalen Staubtuch.


mehrmals jährlich

Verschlusshebel:

Ein manuelles Verschlusselement ermöglicht das Zuluftelement zu verschließen; bewegen Sie dafür das Bauteil nach hinten bis es einrastet.

Im geschlossenen Zustand ist die hygrometrische Regelung nicht aktiv, es besteht aber immer eine Grundlüftung.

Um auf die Regelfunktion zurückzukommen, bewegen Sie das Verschlusselement nach vorne.

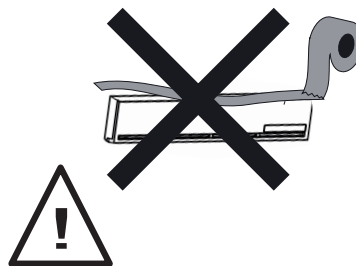

Verschließen Sie nie das Zuluftelement mittels Klebeband o.ä. : dies würde eine Frischlufteinführung verhindern und somit zur Verschlechterung der Innenraumluft (Schimmel, unangenehme Gerüche, usw.) führen.

Ihre Zuluftelemente erfassen automatisch die relative Innenraumluftfeuchte

Sie verteilen somit frische Luft in die Wohnräume in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs : Die Räume mit einem größeren Bedarf an Frischluft werden mehr belüftet als nicht benutzte Räume. Somit wird permanent für eine optimierte Luftqualität gesorgt.