


Montage:

1. Schachtdurchbruch 95 mm x 95 mm (alternativ: Kernbohrung DN 125) erstellen, Befestigungslöcher des Brandschutzelementes (Ø 6 mm) anzeichnen und bohren.

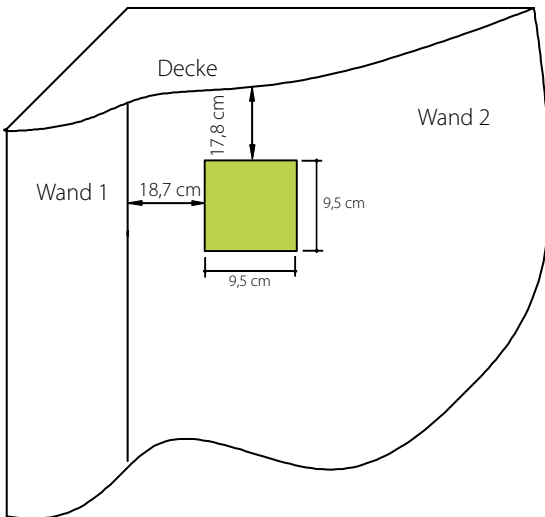

vertikaler Einbau (siehe Abbildung links):

Bei einem Abstand von 17,8 cm (Decke)/ 18,7 cm (Wand) zur Außenkante des Schachtdurchbruchs ergibt sich ein Wandabstand zum Brandschutzelement von 15 cm.



horizontaler Einbau:

Bei einem Abstand von 18,7 cm (Decke)/ 17,8 cm (Wand) zur Außenkante des Schachtdurchbruchs ergibt sich ein Wandabstand zum Brandschutzelement von 15 cm.



2. Abluftstutzen des Brandschutzelementes in den Schachtdurchbruch einschieben, Brandschutzelement mit den beiliegenden Schrauben/ Dübeln plan (falls nötig, Schachtwand glätten!), verzugsfrei an der Schachtwand befestigen.
Bei Verwendung eines elektrisch angesteuerten Abluftelementes (AHSIN 67, ASIG 67, AHSONZ 67) elektrische Anschlußleitung durch Durchführung a1 führen. Zum Schutz der Leitung den im Lieferumfang enthaltenen Kantenschutz in die Durchführung einlegen.


Achtung:

Die im Anschlußstutzen des Brandschutzelementes sitzende Rauchsperr muß sich nach der Montage des Elementes durch ihr Eigengewicht selbsttätig schließen, je nach Einbaulage (senkrecht/ waagrecht) des Brandschutzelementes muß die Ausrichtung der Rauchsperr gegeben falls der Montagesituation angepaßt werden.

Vorgehen:

- A. Lösen Sie den Anschlußstutzen mit der Rauchsperr in Pfeilrichtung vom Brandschutzelement
- B. Entnehmen Sie die Rauchsperr aus dem Anschlußstutzen (Preßpassung, Sperr vorsichtig am Klappenhalter ausdrücken, Druck auf Dichtgummi der Klappe vermeiden!)

Drehen Sie die Klappe in der Einbaulage entsprechende Stellung und setzen Sie sie wieder in den Anschlußstutzen ein. Schieben Sie abschließend den Anschlußstutzen mit der Rauchsperr wieder in die Haltefugen am Brandschutzelement.

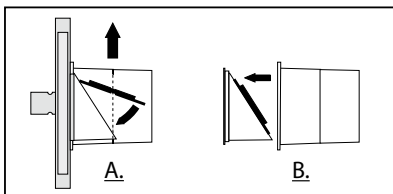

3. Abluftfilter (nur bei dem Abluftelement AHFBM 67, Verwendung in Küchen) einlegen.
4. Abdeckung des Abluftelementes sowie den standardmäßig am Abluftelement aufgesteckten Anschlußstutzen \varnothing 100 mm vom Abluftelement abnehmen, Abluftelement mit den beiliegenden Schrauben (4,2 x 19) mit der Abdeckhaube verschrauben.
5. Bei Verwendung eines elektrisch angesteuerten Abluftelementes (AHSIN 67, ASIG 67, AHSONZ 67) elektrische Anschlußleitung durch Durchführung a2 führen.
6. Abdeckung des Abluftelementes aufsetzen, Abdeckhaube mit Abluftelement auf das Brandschutzelement aufstecken, die Öffnung des Abluftelementes befindet sich über die Öffnung des Brandschutzelementes.

Maße in mm

