



ZUROH 100 / ZUROH 110 mit Adapterplatte für ZWRH 30 Metallkanal (Bild)

## TI-P-09

**ZUROH 100 / 110: Montagehinweise für ZUROH 100 / 110 bei unterschiedlichen Fräsmaßen. Verwendung der Adapterplatte**

### Mögliche Konstellationen

1. Keine Fräsung vorhanden
2. Fräsung für ZWRH 30 **ohne Metallkanal** (Montage: ZUROH 100 / 110)
3. Fräsung für ZWRH 30 **mit Metallkanal** (Montage: ZUROH 100 / 110)
4. Fräsung für ZUROH 100 / 110 **mit Metallkanal ROMK 140 / ROMK 240**


Aufgrund der unterschiedlichen Rollladenzuluftelemente ZWRH 30 (alt) und ZUROH 100, 110 (neu), kommt es zu unterschiedlichen Möglichkeiten der Montage sowie Abmessungen der Fräsung.

Folgende Zusammenstellung soll die Schritte erleichtern, die zu unternehmen sind:


### 1. Keine Fräsung am Rollladenkasten erstellt

**Bitte wählen Sie zwingend die Fräsung für das ZUROH 100/110.**


Beim Einsatz von ZUROH 100/110 **ohne Luftkanal ROLK, ROMK 140 oder ROMK 240**, führen Sie bitte folgende Fräsung durch:

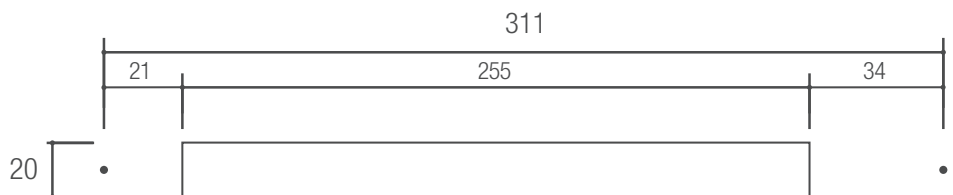

Beim Einsatz von ZUROH 100/110 **mit Luftkanal ROLK (Kunststoffkanal, L= 3,10 cm)**, bitte folgendes Fräsmaß beachten:

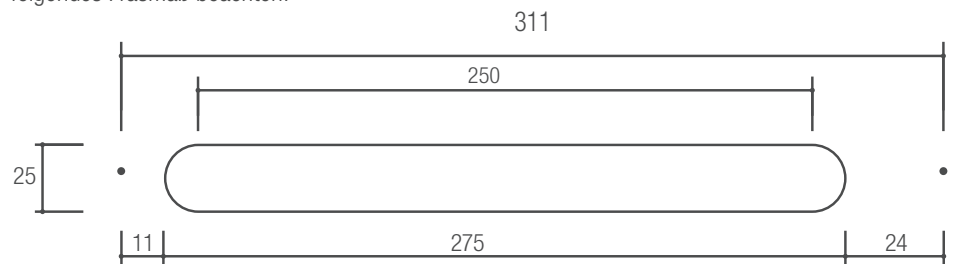

Beim Einsatz von ZUROH 100/110 mit **Metallluftkanal ROMK 140 oder ROMK 240** bitte folgendes Fräsmaß beachten:

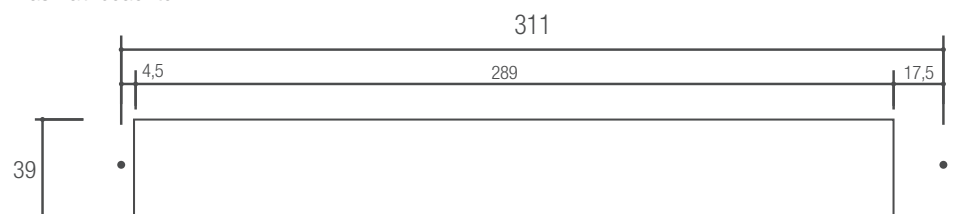

Frässhablonen und Montageanleitungen stehen unter [www.aereco.de](http://www.aereco.de) zur Verfügung.



ZUROH 100 / ZUROH 110 mit Adapterplatte für ZWRH 30 Metallkanal (Bild)

## TI-P-09

ZUROH 100 / 110: Montagehinweise für ZUROH 100 / 110 bei unterschiedlichen Fräsmaßen. Verwendung der Adapterplatte

### Mögliche Konstellationen


1. Keine Fräsung vorhanden
2. Fräsung für ZWRH 30 **ohne Metallkanal** (Montage: ZUROH 100 / 110)
3. Fräsung für ZWRH 30 **mit Metallkanal** (Montage: ZUROH 100 / 110)
4. Fräsung für ZUROH 100 / 110 **mit Metallkanal ROMK 140 / ROMK 240**

### 2. Fräsung für ZWRH 30 ohne Metallkanal erstellt

- ZWRH 30 Rollladenelement an der Fräsung am Rollladenkasten aufschrauben.
- ZUROH 100/110 Rollladenelement an der Fräsung am Rollladenkasten aufschrauben.

### 3. Fräsung für ZWRH 30 mit Metallkanal erstellt

- Metallkanal für das ZWRH 30 in den Rollladen einsetzen und ggf. entsprechend der Rollladentiefe kürzen.
- Montage ZUROH 100 / 110: Auf die Vorderseite des Metallkanalelements (Rauminnenseite) die Kunststoffadapterplatte mit den beigefügten Blechtreiberschrauben 3,5 x 12 mm an den Langlöchern des Metallkanals befestigen. Hierbei ist auf die richtige Position der Adapterplatte zu achten.

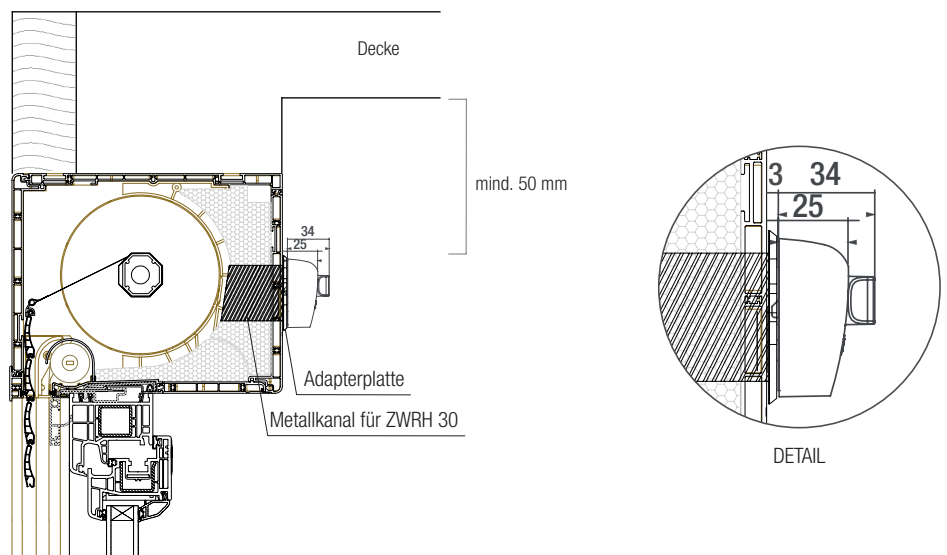

- Die Grundplatte des ZUROH 100/110 mit Hilfe eines Schraubendrehers aus dem Abdeckgehäuse lösen.
- Im Anschluß wird das ZUROH 100/110 mit der Adapterplatte verschraubt. Bitte verwenden Sie hierzu die beigefügten Zylinderkopfschrauben M4 x 8 mm.
- Nach Befestigung der Grundplatte, die Frontplatte des ZUROH 100/110 durch Aufklicken montieren.



ZUROH 100 / ZUROH 110 mit Adapterplatte für ZWRH 30 Metallkanal (Bild)

## TI-P-09

**ZUROH 100 / 110: Montagehinweise für ZUROH 100 / 110 bei unterschiedlichen Fräsmaßen. Verwendung der Adapterplatte**

### Mögliche Konstellationen

1. Keine Fräsung vorhanden
2. Fräsung für ZWRH 30 **ohne Metallkanal** (Montage: ZUROH 100 / 110)
3. Fräsung für ZWRH 30 **mit Metallkanal** (Montage: ZUROH 100 / 110)
4. Fräsung für ZUROH 100 / 110 **mit Metallkanal ROMK 140 / ROMK 240**

### 4. Fräsung für ZUROH 100/110 mit Metallkanal erstellt

- Metallkanal ROMK 140 / ROMK 240 für das ZUROH 100/110 in den Rollladen einsetzen und ggf. entsprechend der Rollladentiefe kürzen.
- Die Grundplatte des ZUROH 100/110 mit Hilfe eines Schraubendrehers aus dem Abdeckgehäuse lösen.
- Auf die Vorderseite des Metallkanalelements (Rauminnenseite) die Grundplatte des ZUROH 100/110 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
- Nach Befestigung der Grundplatte, die Frontplatte des ZUROH 100/110 durch Aufklicken montieren.